VAIZDO PAMOKA

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 270 CDI (163.113)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

REIKIAMI INSTRUMENTAI:

- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- HEX antgalis nr. H5
- Reketinis raktas
- Plokščias Atsuktuvas
- Automobilio sparnų uždangalas

AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.

2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3

Atlaisvinkite kuro tiekimo į kuro filtrą magistrales. Naudokite plokščią atsuktuvą.

AUTODOC rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

4

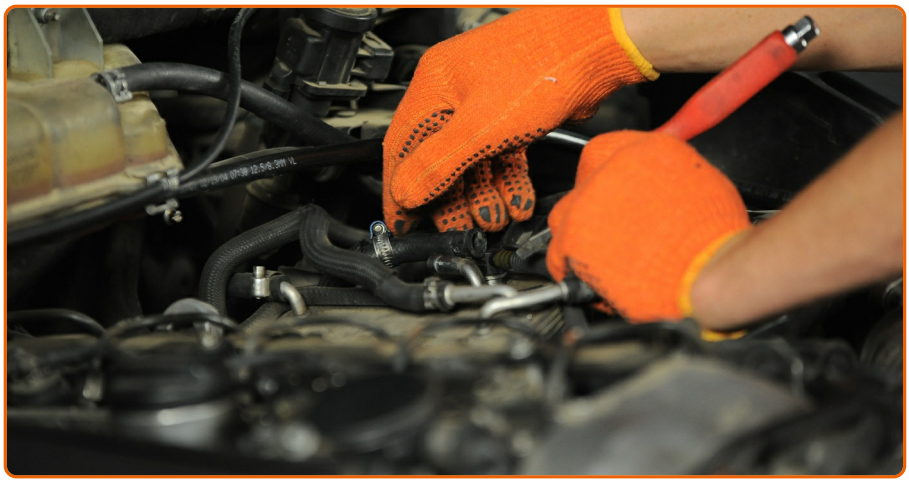

Atjunkite kuro tiekimo žarnas nuo kuro filtro.

5

Išvalykite kuro filtrą. Naudokite universalų valymo skystį.

6

Atlaisvinkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.

7

Išimkite kuro filtrą.

8

Sumontuokite naują kuro filtrą.

AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.

9

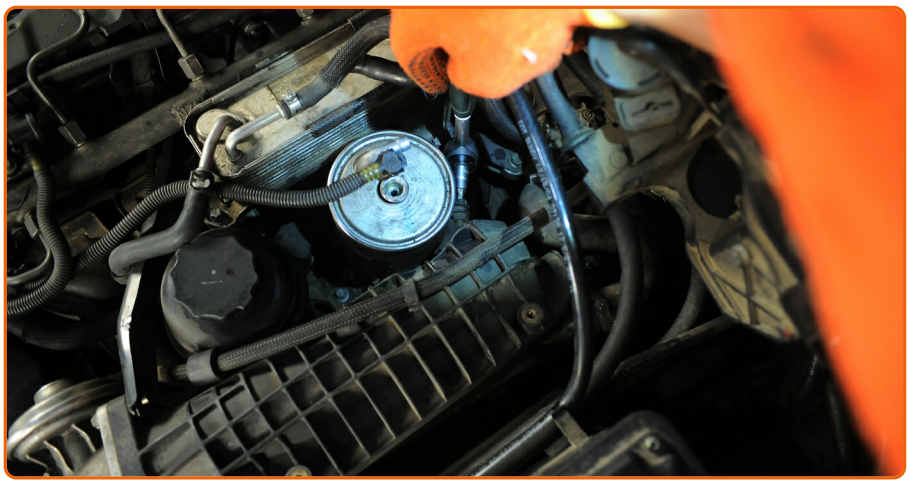

Priveržkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.

10

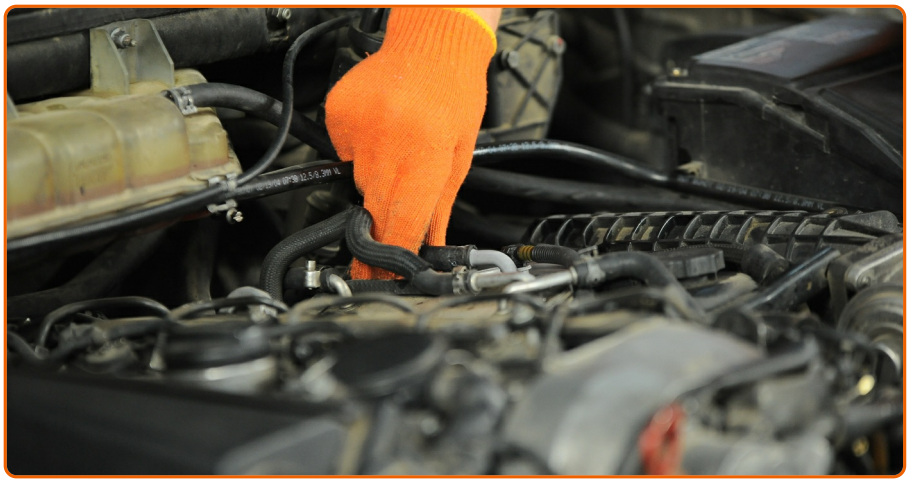

Prijunkite kuro tiekimo žarnas prie kuro filtro ir priveržkite sujungimus. Naudokite plokščią atsuktuvą.

11

Nuimkite apsauginį dėklą.

12

Uždarykite variklio dangtį.

AUTODOC rekomenduoja:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

13

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

14

Užgesinkite variklį.

AUTODOC rekomenduoja:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

AR ŠI INSTRUKCIJA BUVO JUMS NAUDINGA?

TAIP

NE

PRISIJUNKITE PRIE AUTODOC CLUB!

AUTODOC — KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

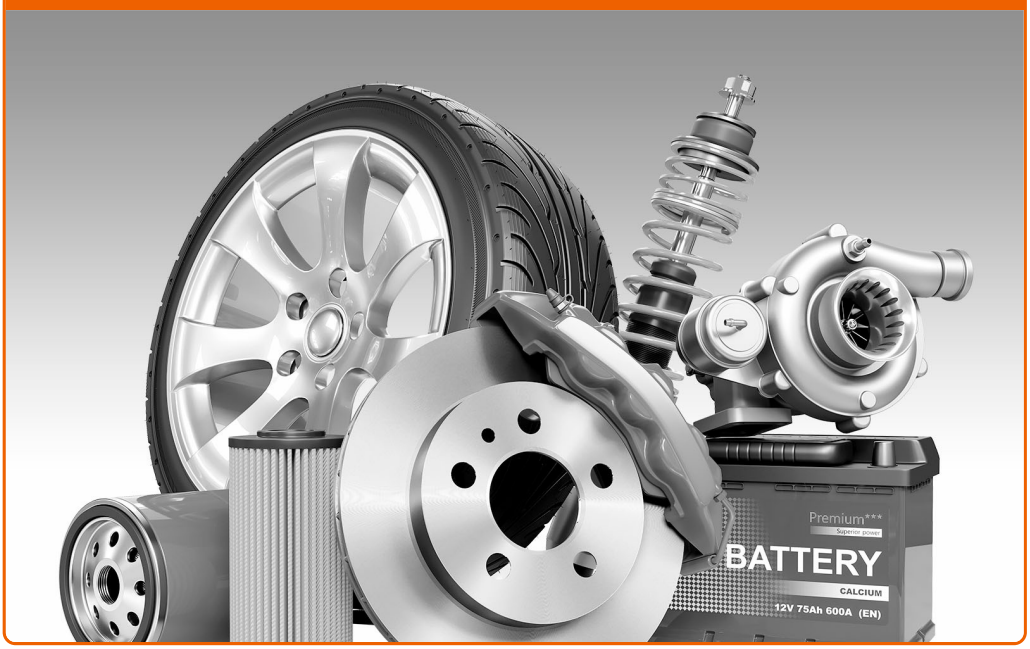

ĮSIGYKITE MERCEDES-BENZ AUTODALIS

KURO FILTRAI: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS MERCEDES-BENZ M W163

MERCEDES KURO FILTRAI: ĮSIGYKITE DABAR

MERCEDES-BENZ M W163 KURO FILTRAI: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS

ⓘ Pastaba apie atsakomybę:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AutoDoc“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AutoDoc“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AutoDoc“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AutoDoc“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2018 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „Autodoc GmbH“.