VAIZDO PAMOKA

ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:
VW BEETLE (5C1, 5C2) 1.6 TDI, VW BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 1.6 TDI, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI, VW GOLF VI (5K1) 1.6 TDI, VW GOLF VI Convertible (517) 1.6 TDI, VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI, VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI 4motion, VW JETTA III (1K2) 1.6 TDI, VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW PASSAT (362) 1.6 TDI, VW PASSAT (3C2) 1.6 TDI, VW PASSAT Variant (365) 1.6 TDI, VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 TDI, VW POLO (6R1, 6C1) 1.6 TDI, VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – VW TOURAN 1T3. REIKALINGI ĮRANKIAI:

- Torx antgalis T30
- Torcinė galvutė nr. 19
- Torcinė galvutė nr. 32
- Kombinuotas veržliaraktis N°19
- Reketinis raktas
- Talpa alyvos surinkimui
- Plokščias atsuktuvas
- Dinamometrinis raktas
- Automobilio sparnų uždangalas
- Mikropluošto servetėlės

AUTODOC rekomenduoja:

- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.

KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – VW TOURAN 1T3. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1

Atidarykite variklio dangtį.

2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3

Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.

AUTODOC rekomenduoja:

- Pakelkite dekoratyvinį variklio gaubtą vienu metu iš dviejų pusių.

4

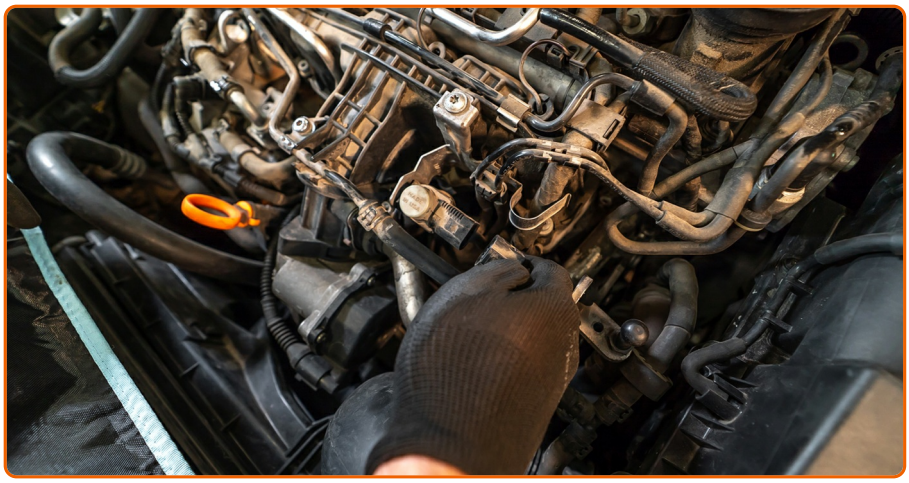

Atjunkite vakuuminio vožtuvo jungtį.

5

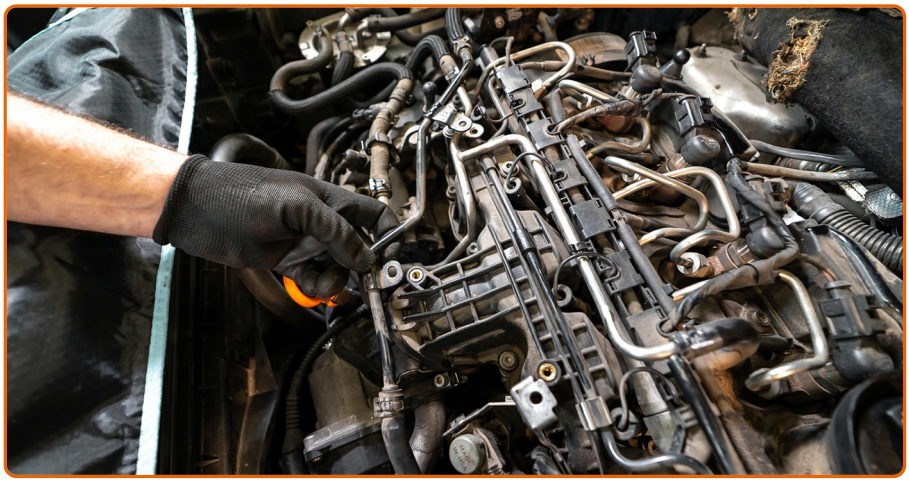

Atsukite vakuuminių vamzdelių laikiklius (3 tvirtinimai). Naudokite Torx T 30.

6

Išvalykite alyvos filtro korpuso dangtelį.

7

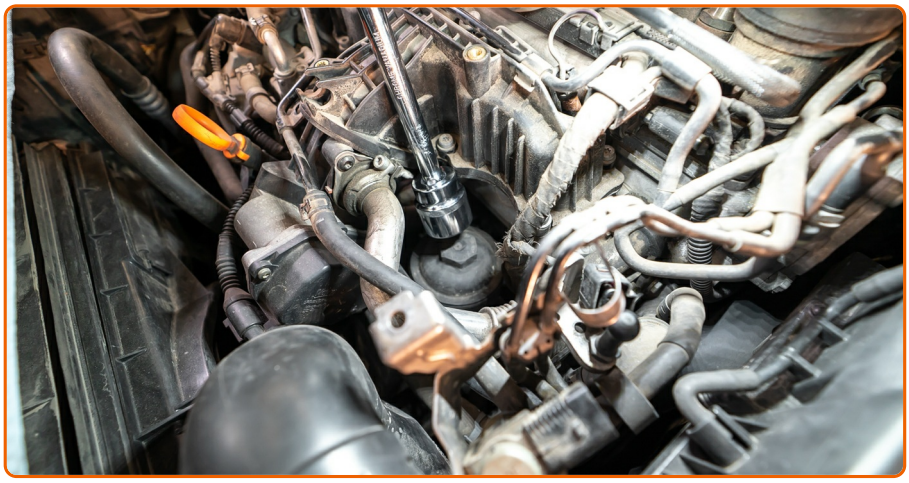

Atsukite filtro korpuso dangtelį kartu su senu filtruojančiu elementu. Naudokite torcinę galvutę Nr. 32.

8

Paruoškite talpą senam alyvos filtrui.

9

Atsukite filtro korpuso dangtelį kartu su senu filtruojančiu elementu. Įdėkite seną filtravimo elementą į talpą.

10

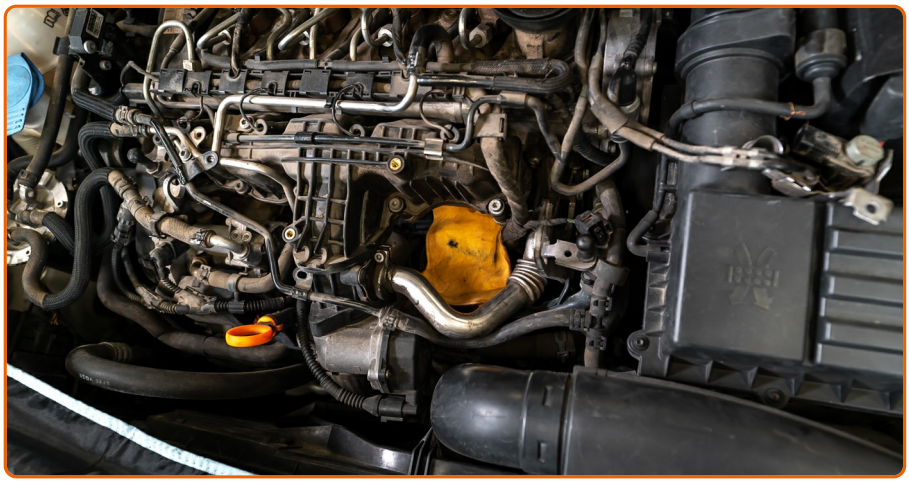

Uždenkite alyvos filtro korpusą švariu audiniu, kad purvas ir pašaliniai objektai nepatektų į sistemą.

11

Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

12

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

Keitimas: alyvos ir filtru – VW Touran 1T3. Patarimas iš AUTODOC:

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiame taške.

13

Padėkite ne mažiau kaip 5 litrų talpą po nupylimo anga.

14

Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19 ir veržliaraktį Nr. 19.

15

Nupilkite panaudotą alyvą.

Keitimas: alyvos ir filtru – VW Touran 1T3. Patarimas:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.
- Palaukite, kol alyva iki galo ištekės iš nupylimo angos.

16

Atjunkite alyvos filtrą nuo filtro gaubto.

17

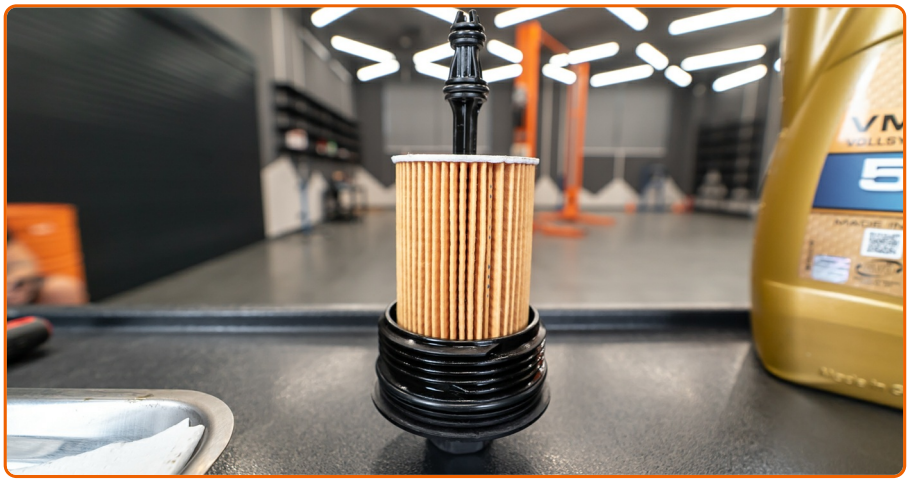

Išimkite senus sandarinimo žiedus nuo alyvos filtro gaubto. Naudokite plokščią atsuktuvą.

18

Įdėkite naujus sandarinimo žiedus (3 vnt.) ir alyvos filtrą į montavimo vietą alyvos filtro gaubte.

Atkreipkite dėmesį!

- Stebėkite, kad filtras būtų įrengtas teisingai. Nesupainiokite detalės pusių.

19

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną.

20

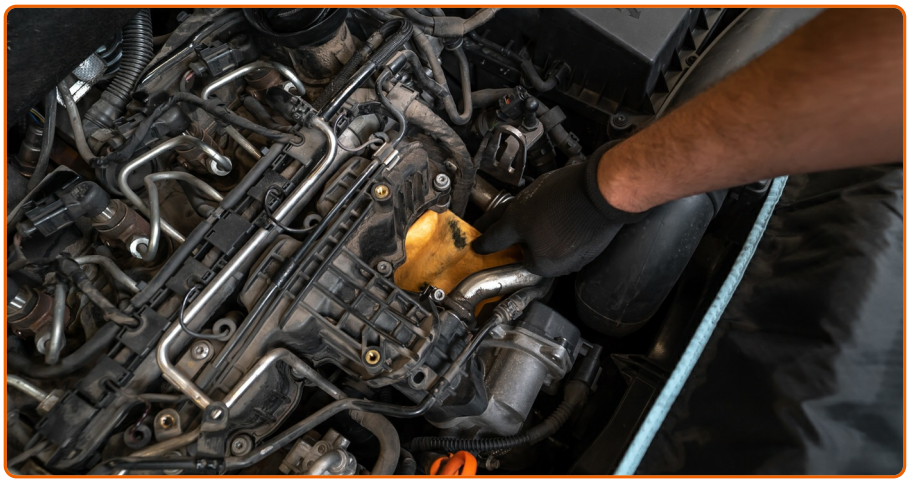

Įsukite naują nupylimo kaištį ir priveržkite jį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.

21

Nuleiskite automobilį.

22

Nuimkite audinį nuo alyvos filtro korpuso.

23

Sutepkite guminę naujo alyvos filtro tarpinę nedideliu alyvos kiekiu.

24

Prisukite naują filtrą į jo vietą.

25

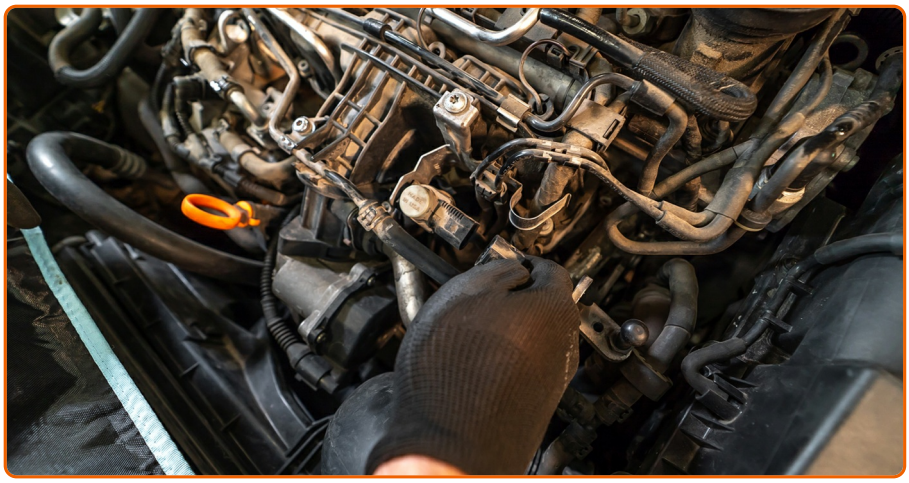

Užsukite dangtelį. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržkite 25 Nm jėga.

26

Sumontuokite ir priveržkite vakuuminių vamzdelių laikiklius (3 tvirtinimai). Naudokite Torx T 30. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 10 Nm.

27

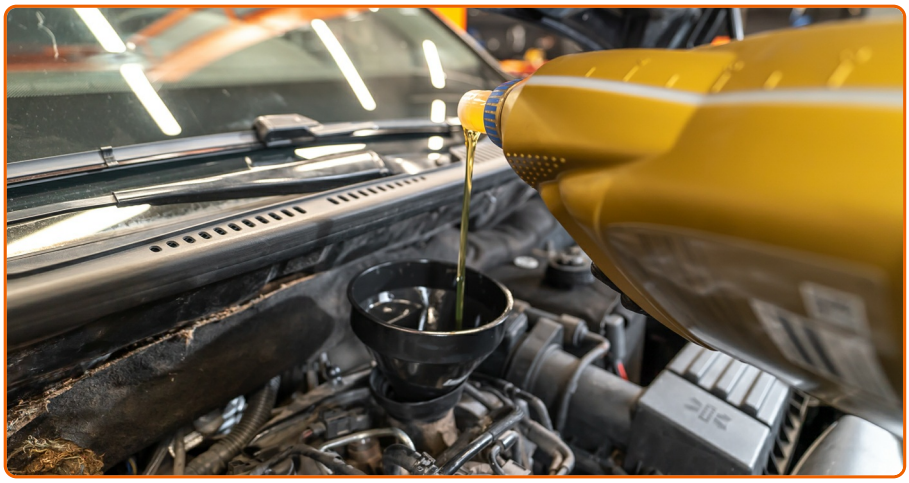

Prijunkite vakuuminio vožtuvo jungtį.

28

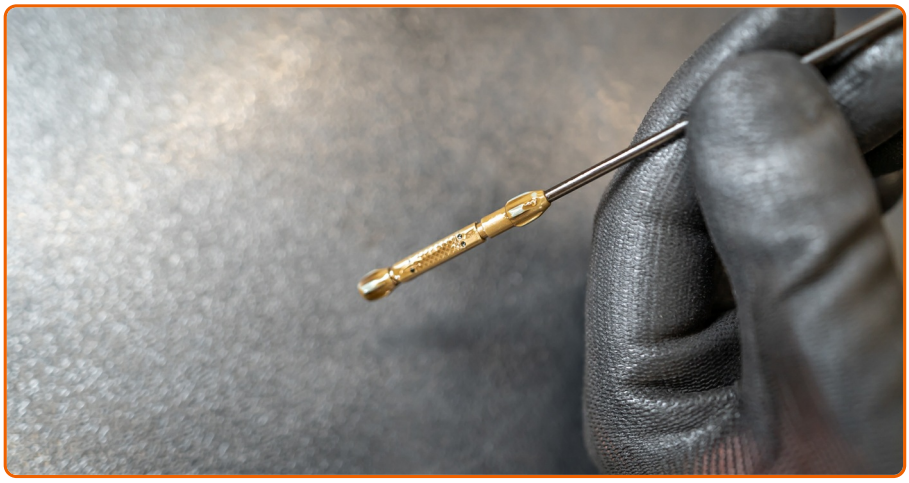

Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį. Įdėkite piltuvėlį.

29

Įpilkite alyvą į variklį per įpylimo angą. Reikiamas alyvos kiekis - 4.3 l.

Keitimas: alyvos ir filtru – VW Touran 1T3. AUTODOC rekomenduoja:

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

30

Patikrinkite alyvos lygį matuokliu. Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.

AUTODOC rekomenduoja:

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.

31

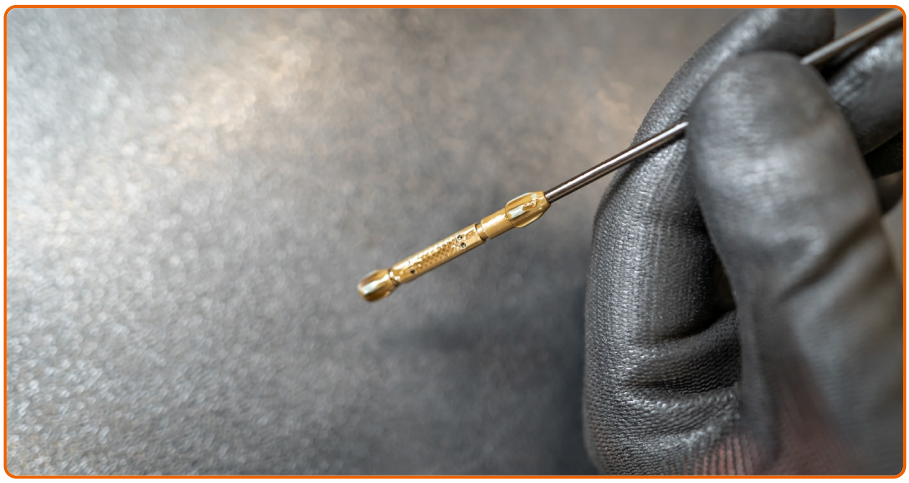

Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

32

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.

33

Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.

Keitimas: alyvos ir filtru – VW Touran 1T3. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.
- Patikrinkite, ar alyvos įpylimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- Patikrinkite tepalo nupylimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.

34

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.

35

Nuimkite apsauginį dėklą.

36

Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: alyvos ir filtru – VW Touran 1T3. Profesionalai rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvimą sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.
- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

AR ŠI INSTRUKCIJA BUVO JUMS NAUDINGA?

TAIP NE

PRISIJUNKITE PRIE AUTODOC CLUB!

AUTODOC — KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

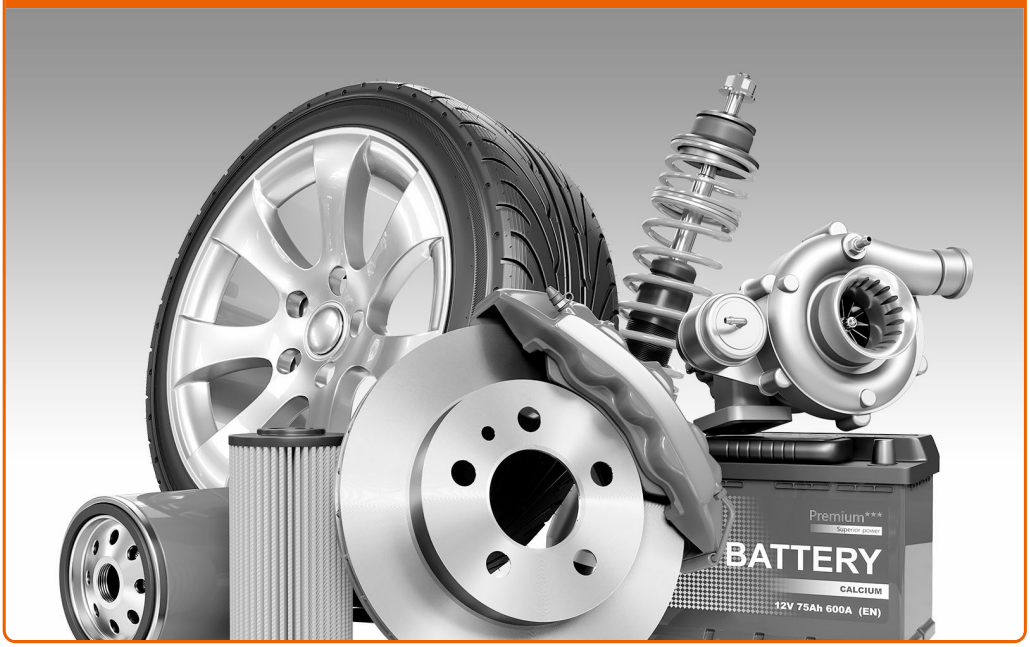

ĮSIGYKITE VW AUTODALIS

TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

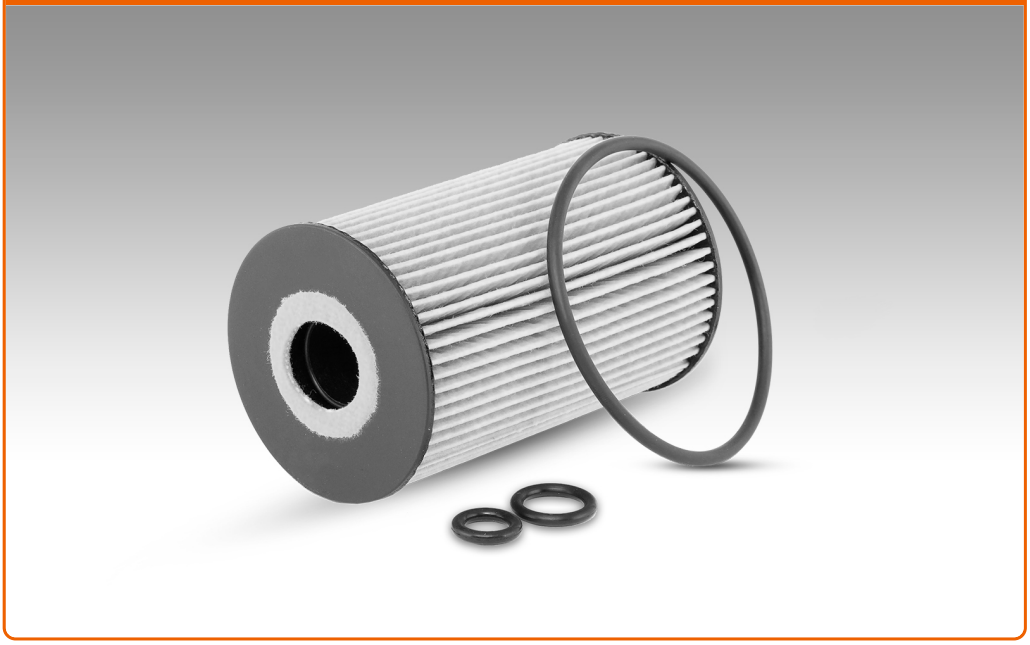

IŠSIRINKITE AUTODALIS VW TOURAN 1T3

VW TEPALO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

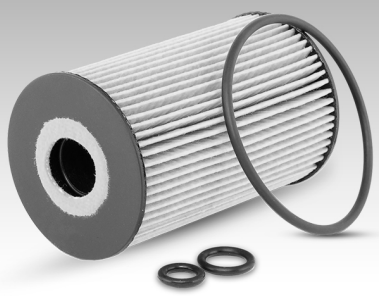

VW TOURAN 1T3 TEPALO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS

ⓘ Pastaba apie atsakomybę:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AutoDoc“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AutoDoc“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AutoDoc“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AutoDoc“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2018 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „Autodoc GmbH“.