VAIZDO PAMOKA

ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:
TOYOTA AYGO (_B1_) 1.0 (KGB10_), TOYOTA AYGO (_B1_) 1.0 GPL (KGB10_)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

REIKIAMI INSTRUMENTAI:

- Elektros kontaktų valiklis
- Torcinė galvutė nr. 10
- Reketinis raktas
- Kryžminis atsuktuvas
- Apdailos ardymo įrankis
- Automobilio sparnų uždangalas

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimo procedūra yra identiška tiek kairiajam, tiek dešianiajam žibintui.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Išjunkite degimą.

2

Atidarykite variklio dangtį.

3

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

4

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

5

Atsukite apatinius bamperio tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

6

Atsukite šoninius bamperio tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

7

Nuimkite bamperio fiksatorius. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

8

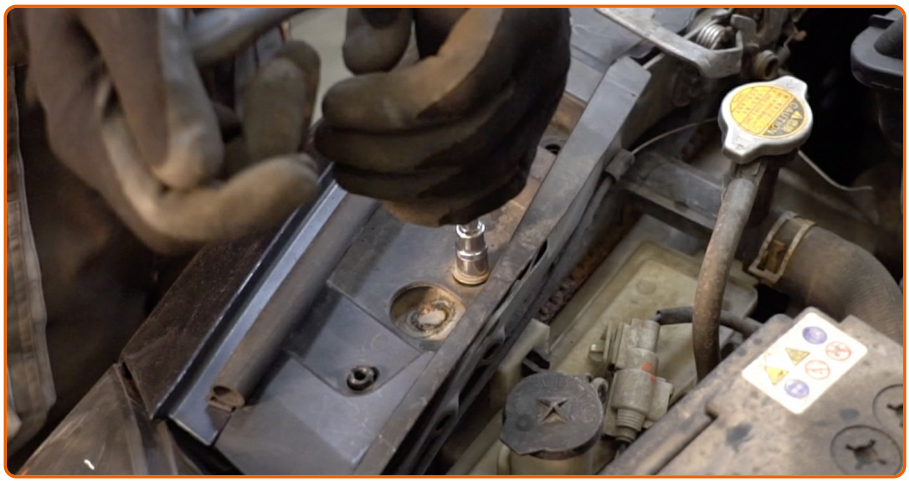

Atsukite viršutinius bamperio tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

9

Atsargiai nuimkite bamperį nuo tvirtinimo detalių.

AUTODOC rekomenduoja:

- Nenaudokite papildomos jėgos, norėdami nuimti detalę. Kitu atveju, ji gali būti pažeista.

10

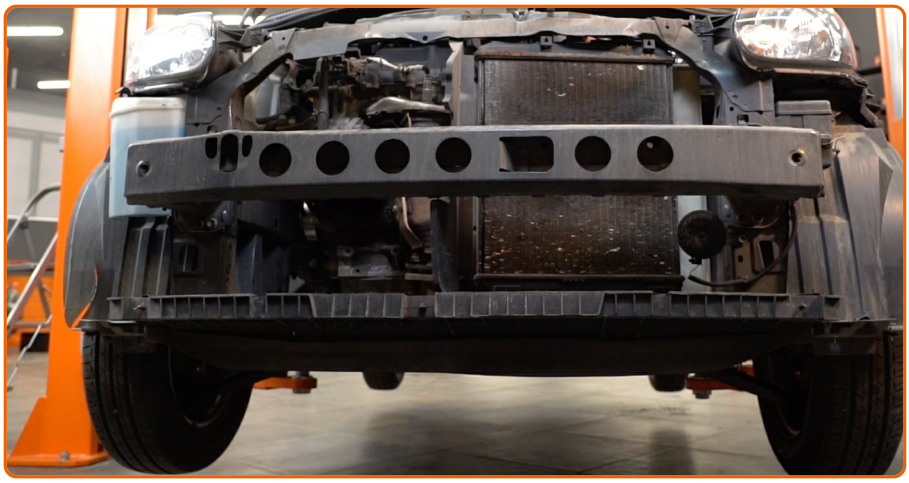

Nuimkite bamperį.

11

Atsukite priekinių žibintų tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

12

Nuimkite priekinius žibintus.

13

Atjunkite žibintų lempučių jungtis.

14

Priveržkite priekinių žibintų jungtis. Naudokite elektros kontaktų valiklį.

15

Prijunkite žibintų lempučių jungtis.

16

Įdėkite priekinius žibintus.

17

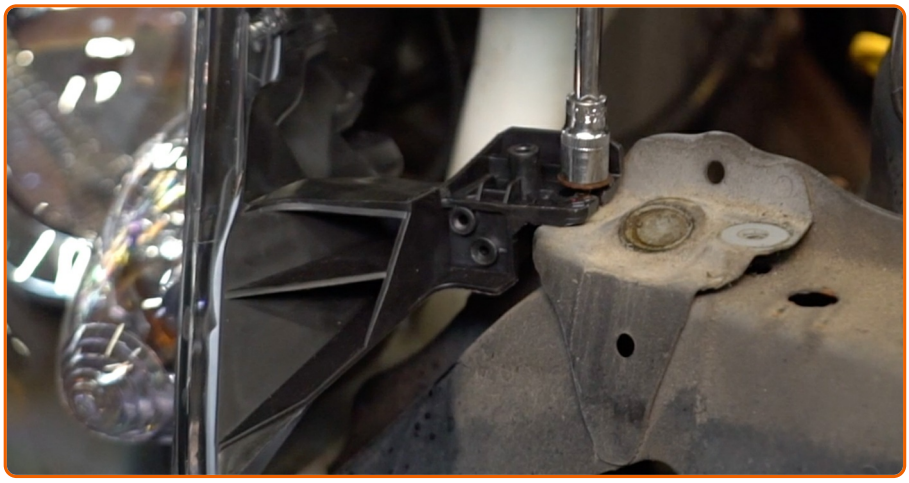

Prisukite priekinių žibintų tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

18

Sumontuokite bamperį prie tvirtinimo vietos.

19

Sumontuokite bamperio fiksatorius atgal į vietą.

20

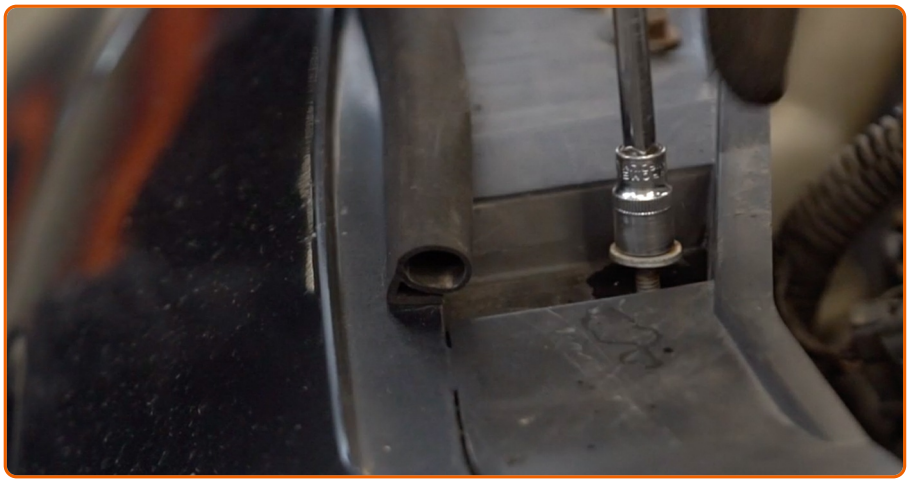

Prisukite bamperio viršutines tvirtinimo detales. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

AUTODOC rekomenduoja:

- Vengdami pažeisti komponentus, prilaikykite buferį tuo metu, kai prisukinėjate viršutines tvritinimo detales.

21

Prisukite šoninius bamperio tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

22

Prisukite apatinius bamperio tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

23

Nuleiskite automobilį.

24

Įjunkite degimą.

25

Patikrinkite, ar priekiniai žibintai veikia tinkamai.

26

Išjunkite degimą.

27

Nuimkite apsauginį dėklą.

28

Uždarykite variklio dangtį.

AR ŠI INSTRUKCIJA BUVO JUMS NAUDINGA?

TAIP NE

PRISIJUNKITE PRIE AUTODOC CLUB!

AUTODOC — KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

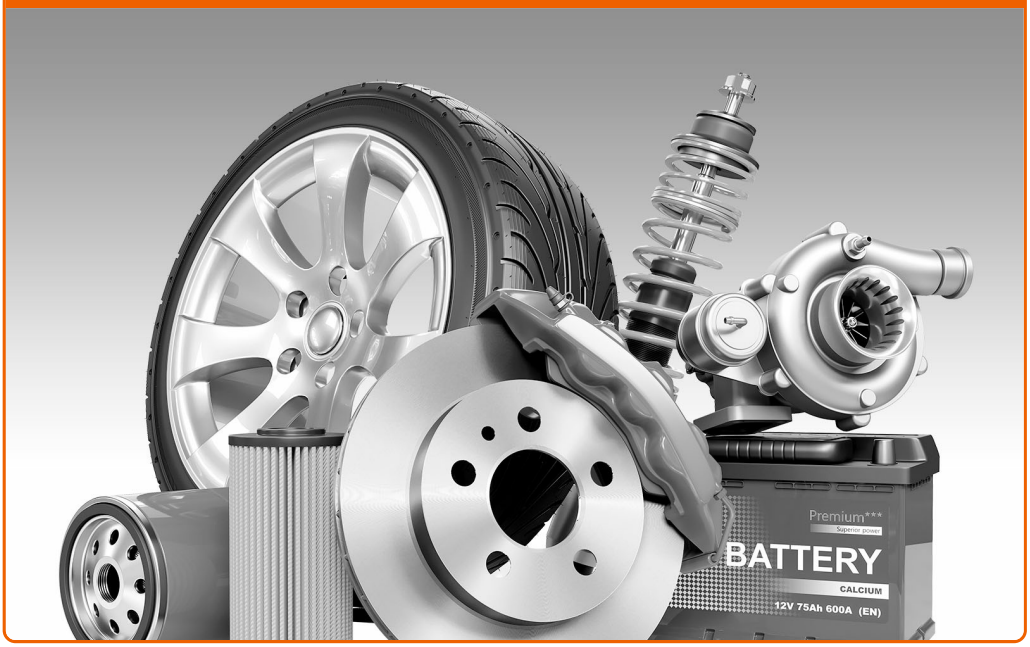

ĮSIGYKITE TOYOTA AUTODALIS

PRIEKINIAI ŽIBINTAI: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS TOYOTA AYGO AB10

TOYOTA PRIEKINIAI ŽIBINTAI: ĮSIGYKITE DABAR

TOYOTA

TOYOTA AYGO AB10 PRIEKINIAI ŽIBINTAI: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS

ⓘ Pastaba apie atsakomybę:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AutoDoc“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AutoDoc“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AutoDoc“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AutoDoc“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2018 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „Autodoc GmbH“.