Kaip pakeisti Nissan X Trail T30 pakabos statramstis: priekis - keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 DCi, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 DCi FWD, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 Di 4x4

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: PAKABOS STATRAMSTIS – NISSAN X TRAIL T30. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:

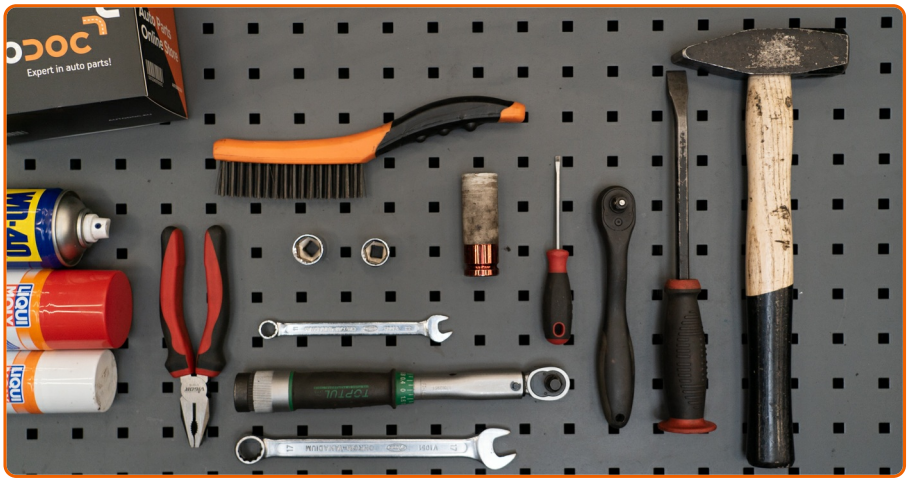

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 11
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 17
- Torcinė galvutė nr. 17
- Torcinė galvutė nr. 19
- Smūginė ratų galvutė Nr. 21
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plaktukas
- Plokščias Atsuktuvas
- Laužtuvas
- Replės
- Įrenginys spyruoklių suspaudimui
- Automobilio sparnų uždangalas
- Rato atrama

Keitimas: pakabos statramstis – Nissan X Trail T30. AUTODOC rekomenduoja:

- Abu priekinės pakabos statramsčius keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant kairį ir dešinį amortizatoriaus statramstį priekinėje pakaboje yra identiškas.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: PAKABOS STATRAMSTIS – NISSAN X TRAIL T30. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1

Įdėkite pleištus po ratais.

2

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 21

3

Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.

AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Nissan X Trail T30.

5

Nuimkite ratą.

6

Atjunkite stabdžių žarnelės laikiklį nuo amortizatoriaus statramsčio. Naudokite plokščiąsias reples.

7

Atjunkite elektros laidus ir stabdžių žarnelę nuo laikiklio ant amortizatoriaus statramsčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.

8

Išvalykite amortizatoriaus statramsčio tvirtinimą prie pasukamojo kakliuko. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

9

Atsukite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą prie pasukamojo kakliuko. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite terkšlinį raktą.

10

Išimkite tvirtinimo varžtus.

11

Atjunkite pasukamąjį statramstį nuo amortizatoriaus statramsčio.

12

Nuleiskite automobilį. Atidarykite variklio dangtį.

13

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

14

Išvalykite amortizatoriaus statramsčio viršutinės atramos tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

15

Atsukite viršutinį amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11.

Keitimas: pakabos statramstis – Nissan X Trail T30. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Norėdami išvengti susižalojimų rizikos, atsukdami tvirtinimo varžtus prilaikykite amortizatoriaus statramstį.

16

Išimkite amortizatoriaus statramstį.

17

Įdėkite amortizatoriaus į įrenginį spyruoklių suspaudimui.

Keitimas: pakabos statramstis – Nissan X Trail T30. Profesionalai rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį, kad naudojant įrenginį spyruoklių suspaudimui, spyruoklės apvijas reikia patikimai sugriebti, spaudžiant spyruoklę iš dviejų skirtingų pusių.
- Stebėkite, kad spyruoklės padėtis laikiklyje būtų teisinga.
- Įsitikinkite, kad spyruoklės standžiai įėjo į tvirtinimo rankenas.

18

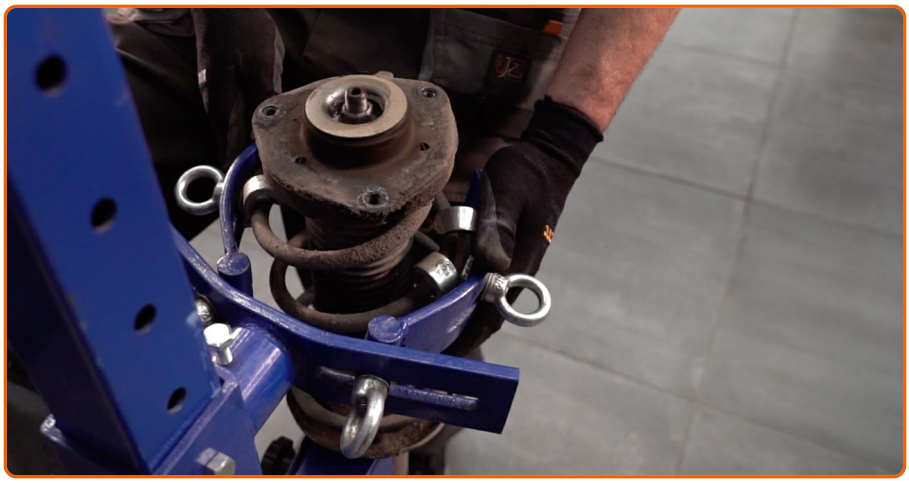

Suspauskite spyruoklę.

19

Apdorokite amortizatoriaus statramsčio strypą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

20

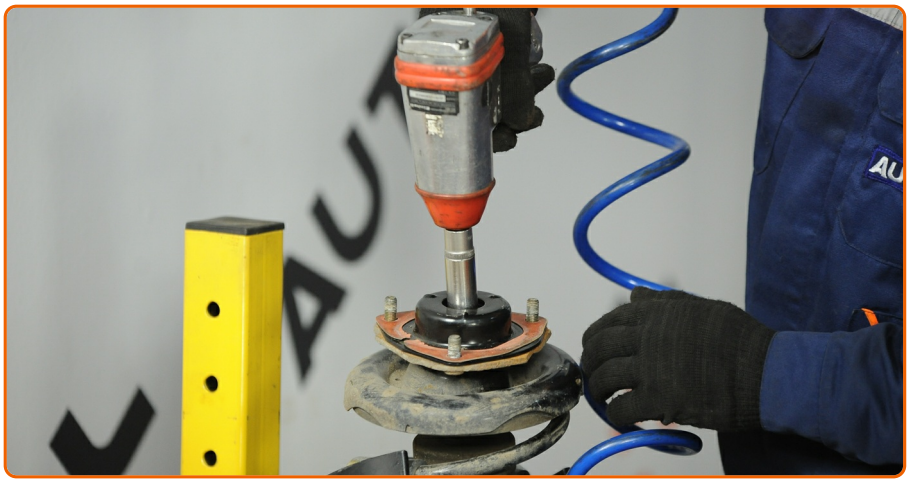

Atsukite amortizatoriaus statramsčio koto veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.

21

Nuimkite viršutinę statramsčio atramą. Naudokite laužtuvą.

22

Atlaisvinkite spyruoklės fiksavimą. Nuimkite spyruoklę.

23

Nuimkite amortizatoriaus gaubtą ir demferį.

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: pakabos statramstis – Nissan X Trail T30. Įdėmiai apžiūrėkite amortizatoriaus atramą, apsauginį gaubtą ir dempferį. Pakeiskite, jeigu to reikia.

24

Išimkite senąjį amortizatorių iš hidraulinio spyruoklės suspaudėjo.

Keitimas: pakabos statramstis – Nissan X Trail T30. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Prieš montuodami naują amortizatorių, būtinai 3-5 kartus prastumkite jį rankiniu būdu.

25

Sumontuokite naują amortizatorių į hidraulinį spyruoklės suspaudėją.

26

Sumontuokite apsauginį gaubtą ir įdėklą ant naujo amortizatoriaus. Sumontuokite spyruoklę.

27

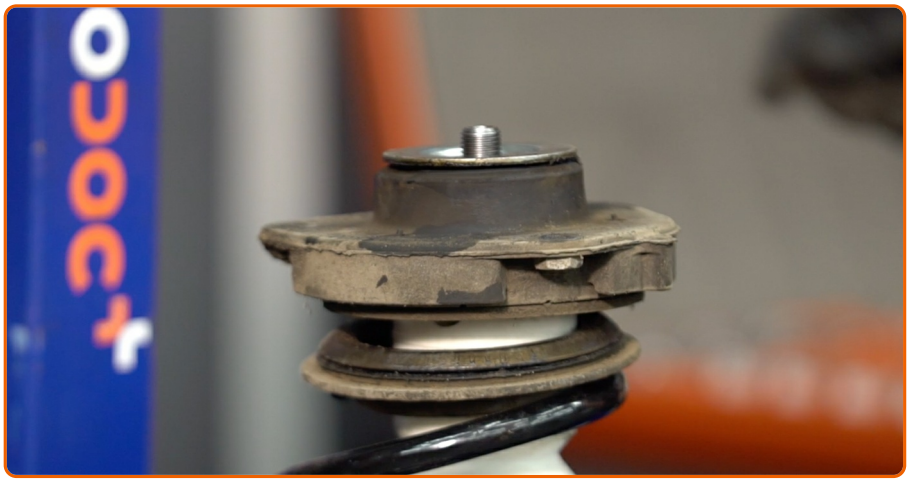

Sumontuokite viršutinę atramą ir atramos guolį. Naudokite laužtuvą.

28

Suspauskite spyruoklę.

29

Priveržkite amortizatoriaus statramsčio strypo veržlę. Naudokite laužtuvą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 50 Nm.

Keitimas: pakabos statramstis – Nissan X Trail T30. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Stebėkite, kad spyruoklė būtų teisingoje padėtyje. Neleiskite jai persikreipti.

30

Apdorokite amortizatoriaus statramsčio strypą. Naudokite varinį tepalą.

31

Atspauskite spyruoklę.

32

Išimkite surinktą amortizatoriaus statramstį.

33

Įdėkite amortizatoriaus statramstį į rato arką.

34

Prisukite viršutinį amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą.

AUTODOC rekomenduoja:

- Nissan X Trail T30 - Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite amortizatoriaus statramstį, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus.

35

Priveržkite viršutinį amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 35 Nm.

36

Apdorokite amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą. Naudokite varinį tepalą.

37

Nuimkite apsauginį dėklą. Uždarykite variklio dangtį.

38

Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

39

Pritvirtinkite amortizatoriaus statramstį prie pasukamojo statramsčio.

40

Priveržkite tvirtinimo varžtus.

41

Priveržkite apatines tvirtinimo detales, jungiančias amortizatoriaus statramstį su vairo svirtimi. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 80 Nm.

42

Prijunkite ABS daviklio laido tvirtinimą prie amortizatoriaus statramsčio.

43

Ant statramsčio pritvirtinkite stabdžių sistemos žarnelę.

44

Sumontuokite stabdžių žarnelės tvirtinimą. Naudokite plaktuką.

45

Apdorokite amortizatoriaus statramsčio tvirtinimus. Naudokite varinį tepalą.

46

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.

47

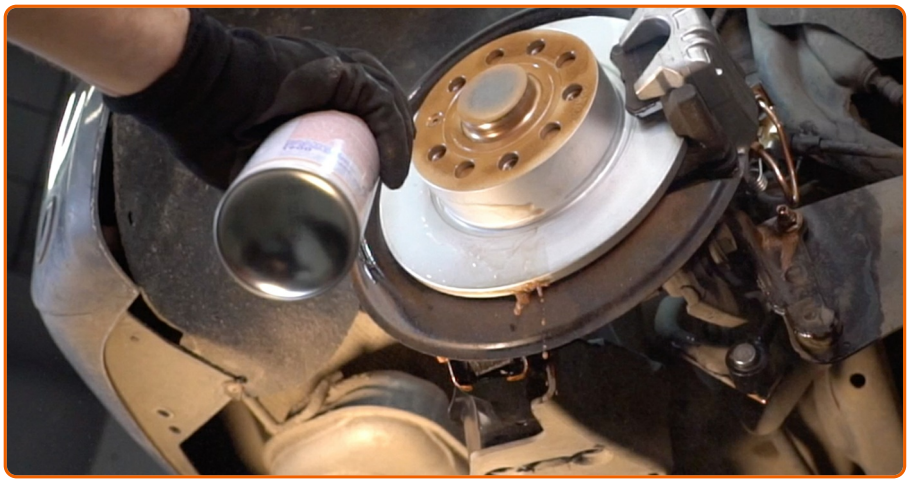

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: pakabos statramstis – Nissan X Trail T30. Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

48

Uždėkite ratą.

Keitimas: pakabos statramstis – Nissan X Trail T30. Patarimas:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priveržda mi tvirtinimo varžtus laikykite ratą.

49

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 21

50

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 21 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.

51

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

AR ŠI INSTRUKCIJA BUVO JUMS NAUDINGA?

TAIP

NE

PRISIJUNKITE PRIE AUTODOC CLUB!

AUTODOC — KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

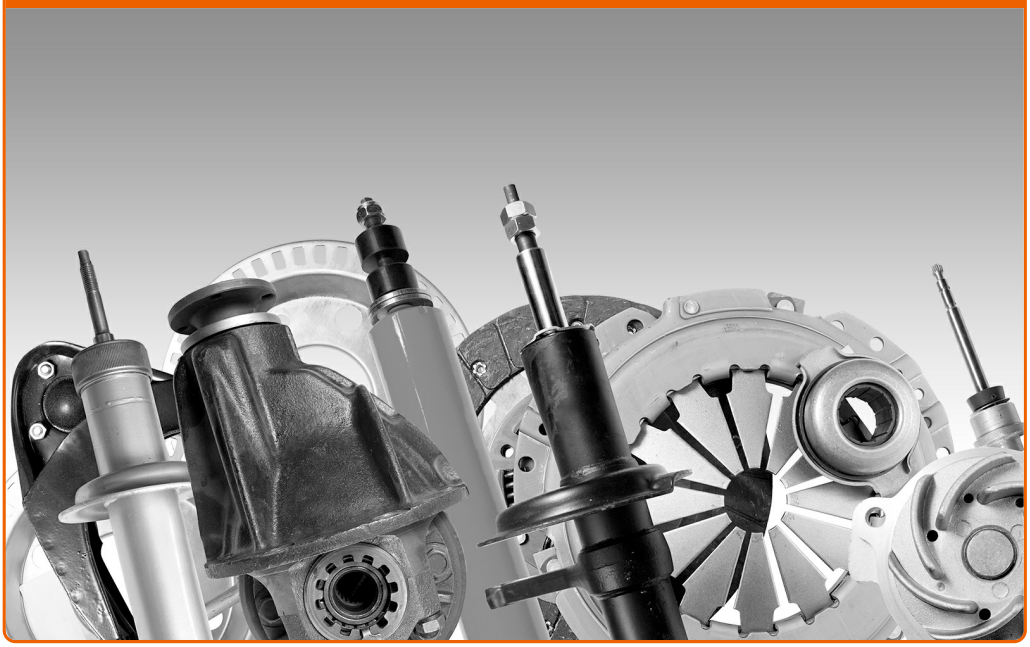

ĮSIGYKITE NISSAN AUTODALIS

AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS NISSAN X TRAIL T30

NISSAN AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYKITE DABAR

NISSAN X TRAIL T30 AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS

ⓘ Pastaba apie atsakomybę:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AutoDoc“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AutoDoc“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AutoDoc“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AutoDoc“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2018 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „Autodoc GmbH“.