



Kaip pakeisti **Opel Corsa**
D priekinių žibintų -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA




Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.0 (L08, L68), OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.0 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.2 (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.7 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.6 Turbo (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG (L08, L68)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: PRIEKINIŲ ŽIBINTŲ – OPEL CORSA D.
REIKIAMI ĮRANKIAI:

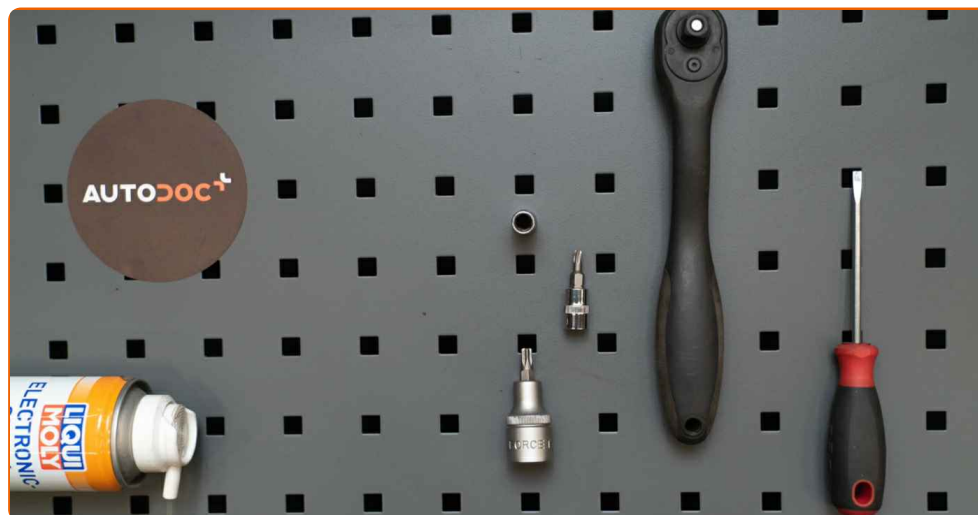

- Elektros kontaktų valiklis
- Torcinė galvutė nr. 8
- Torx antgalis T20
- Torx antgalis T25
- Reketinis raktas
- Plokščias Atsuktuvas
- Dažymo juostelė.
- Automobilio sparnų uždangalas
- Rato atrama

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: priekinių žibintų – Opel Corsa D. Patarimas iš AUTODOC:

- Keitimo procedūra yra identiška tiek kairiajam, tiek dešiniajam žibintui.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

**KEITIMAS: PRIEKINIŲ ŽIBINTŲ – OPEL CORSA D.
REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:**


1

Atidarykite variklio dangtį.

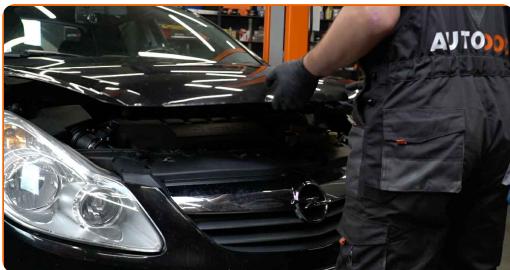

2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

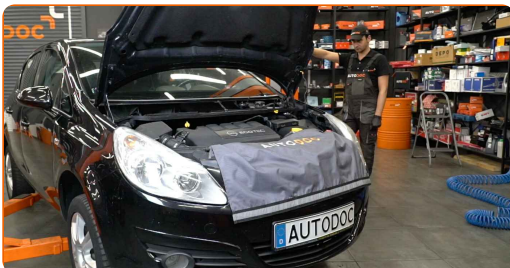


3

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.




4

Atlaisvinkite ratų arkos apsaugų tvirtinimo detales. Naudokite Torx T 20. Naudokite terkšlinį raktą.

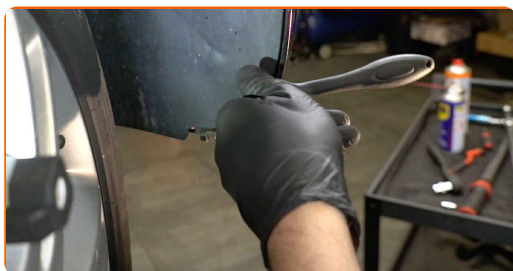


5

Nuimkite ją šalin.

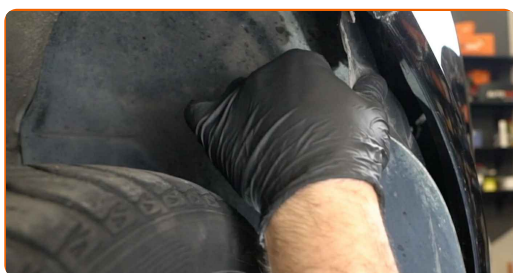

6

Atjunkite jungtis nuo rūko žibintų.

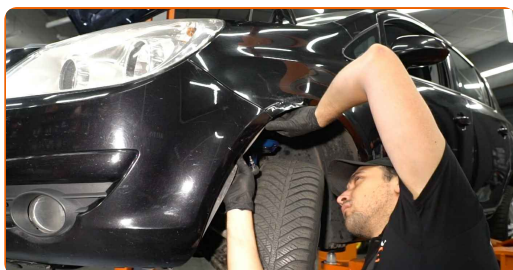


7

Atsukite apatinius bamperio tvirtinimus. Naudokite Torx T 25. Naudokite terkšlinį raktą.




8

Naudokite dažymo juostelę, kad išvengtumėte plastikinių ir dažytų dalių pažeidimų.

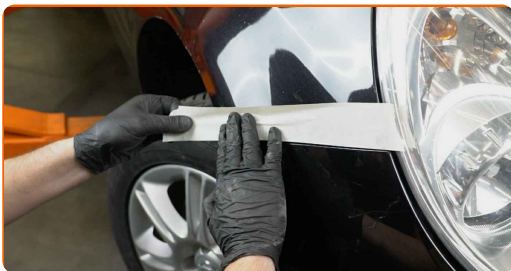


9

Atlaisvinkite bamperio šoninius tvirtinimus.

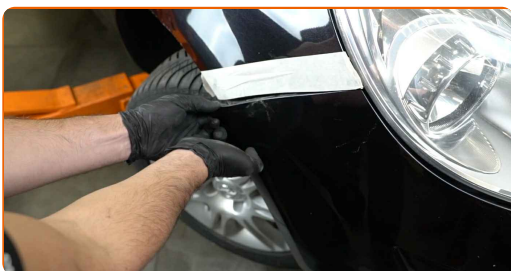

10

Atsargiai nuimkite bamperį nuo tvirtinimo detalių.

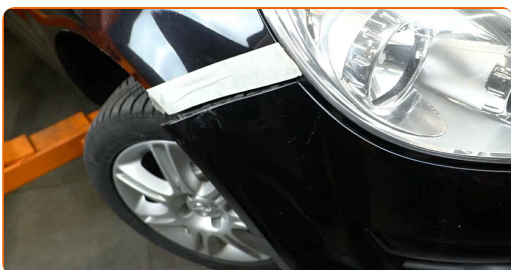

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: priekinių žibintų – Opel Corsa D. Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.

11

Atsukite viršutinius bamperio tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.



12

Nuimkite bamperį.




AUTODOC rekomenduoja:

- Nenaudokite papildomos jėgos, norėdami nuimti detalę. Kitu atveju, ji gali būti pažeista.

13

Atjunkite parkavimo daviklio jungtis.

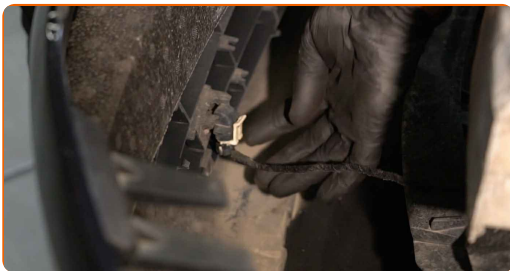

14

Atsukite priekinių žibintų tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.



15

Nuimkite priekinius žibintus.




Keitimas: priekinių žibintų – Opel Corsa D. AUTODOC rekomenduoja:

- Nenaudokite papildomos jėgos, norėdami nuimti detalę. Kitu atveju, ji gali būti pažeista.


16

Atjunkite žibintų lempučių jungtis. Naudokite plokščią atsuktuvą.

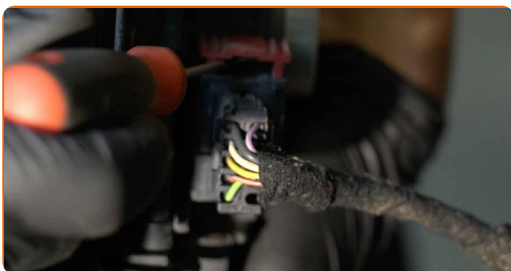

17

Nuimkite laikiklius ir išimkite lemputes iš priekinių žibintų.

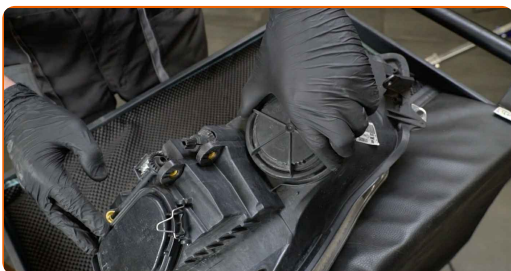

Keitimas: priekinių žibintų – Opel Corsa D. Patarimas:

- Nelieskite lemputės stiklo. Likusios dėmės gali sukelti gedimus.


18

Priveržkite priekinių žibintų jungtis. Naudokite elektros kontaktų valiklį.



19

Įdėkite lemputes į jų montavimo vietą naujuose žibintuose ir pritvirtinkite laikiklius.

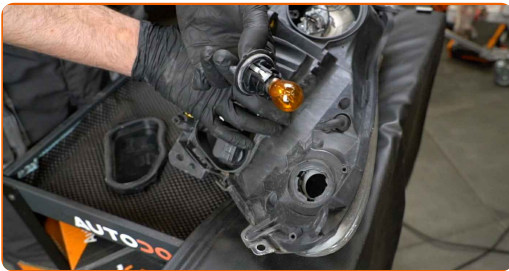


Keitimas: priekinių žibintų – Opel Corsa D. Patarimas iš AUTODOC:

- Nelieskite lemputės stiklo. Likusios dėmės gali sukelti gedimus.


20

Prijunkite žibintų lempučių jungtis.

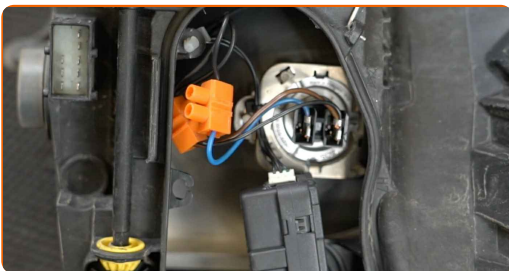


21

Įdėkite priekinius žibintus.

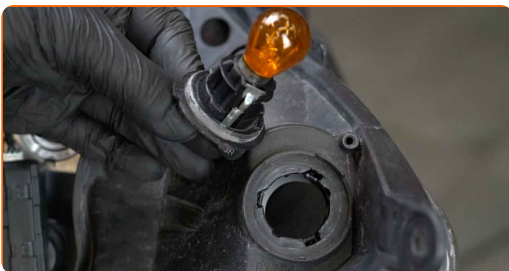


22

Prisukite priekinių žibintų tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.

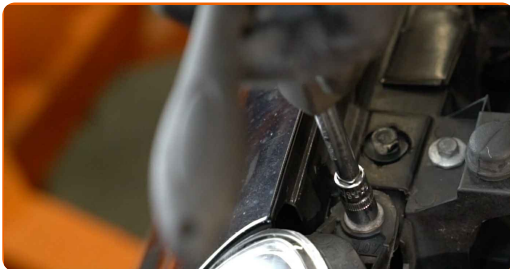

23

Sumontuokite bamperį prie tvirtinimo vietos.

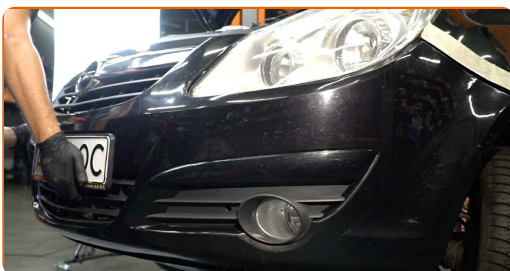

Keitimas: priekinių žibintų – Opel Corsa D. Profesionalai rekomenduoja:


- Keitimas: priekinių žibintų – Opel Corsa D. Norėdami išvengti tvirtinimų pažeidimo montavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.

24

Prijunkite parkavimosi daviklio jungtis.

25

Prisukite bamperio viršutines tvirtinimo detales. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.

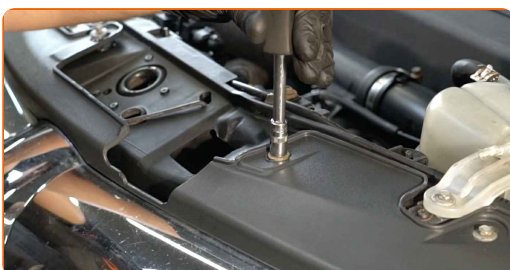

AUTODOC rekomenduoja:

- Vengdami pažeisti komponentus, prilaikykite buferį tuo metu, kai prisukinėjate viršutines tvirtinimo detales.

26

Įstatykite bamperio šoninius tvirtinimus atgal į vietą. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.



Keitimas: priekinių žibintų – Opel Corsa D. AUTODOC rekomenduoja:

- Montuodami detalę nenaudokite per didelės jėgos. Kitaip, galite sugadinti tvirtinimo elementą.


27

Prisukite apatinius bamperio tvirtinimus. Naudokite Torx T 25. Naudokite terkšlinį raktą.




28


Sumontuokite ratų arkos apsaugą prie jai skirtos vietos. Įsukite tvirtinimo detales. Naudokite Torx T 20. Naudokite terkšlinį raktą.

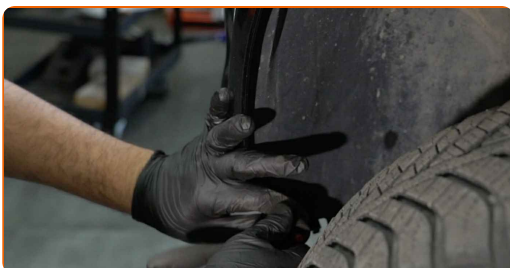


29 Nuimkite dažymo juostelę.

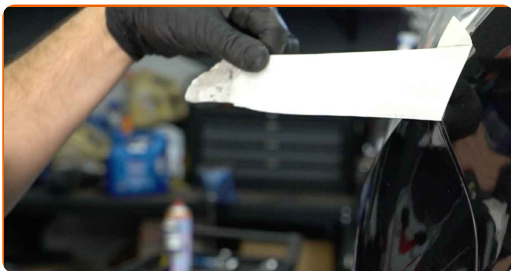

30 Prijunkite jungtis prie rūko žibintų.

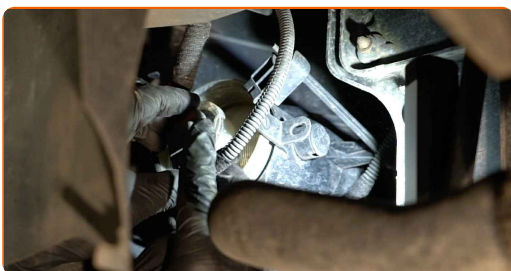

31 Nuleiskite automobilį.

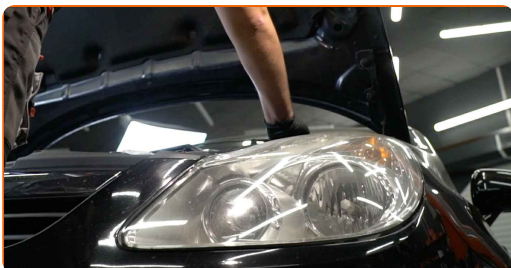

32 Įjunkite degimą.



33 Patikrinkite, ar priekiniai žibintai veikia tinkamai.




34 Išjunkite degimą.



35 Nuimkite apsauginį dėklą.



36 Uždarykite variklio dangtį.

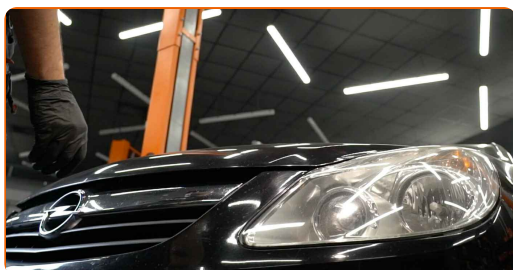

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE OPEL AUTODALIS

PRIEKINIAI ŽIBINTAI: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS OPEL CORSA D

OPEL PRIEKINIAI ŽIBINTAI: ĮSIGYKITE DABAR

**OPEL CORSA D PRIEKINIAI ŽIBINTAI: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.