



Kaip pakeisti **SKODA Fabia I Praktik (6Y5)** durų užraktas: priekis - keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.2, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.4 TDI, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.4, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.9 TDI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

KEITIMAS: DURŪ UŽRAKTAS – SKODA FABIA I PRAKTIK
(6Y5). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SARAŠAS:



- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 10
- Torx antgalis T20
- Torcinė galvutė XZN nr. 8
- Reketinis raktas
- Dažymo juostelė.
- Plokščias Atsuktuvas
- Kryžminis atsuktuvas
- Apdailos ardymo įrankis
- Plastikinė svirtis demontavimui

Įsigyti įrankius

Keitimas: durų užraktas – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Keitimo procedūrą yra identiška spynoms ant kairės ir dešinės pusės galinių durų.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobiliuje - SKODA Fabia I Praktik (6Y5) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite automobilio duris.



2

Atkabinkite durų porankio panelę. Naudokite ardymui plastikinius įrankius.



3

Išimkite durų porankio varžtus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



4

Atsukite durų panelės tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

**5**

Atkabinkite durų panelę. Naudokite ardymui plastikinius įrankius.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: durų užraktas – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.

6

Nuimkite stiklo pakelėjo tvirtinimų dangtelius.

**7**

Ijunkite degimą.



8

Nuleiskite lango stiklą.



Keitimas: durų užraktas – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Patarimas:

- Leiskite lango stiklą žemyn, kol tvirtinimai taps matomi.

9

Išjunkite degimą.



10

Atjunkite stiklo pakelėjo jungtį nuo durų kortelės.




11

Atjunkite durų spynos pavaros trosą.



12

Atsukite lango stiklo tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

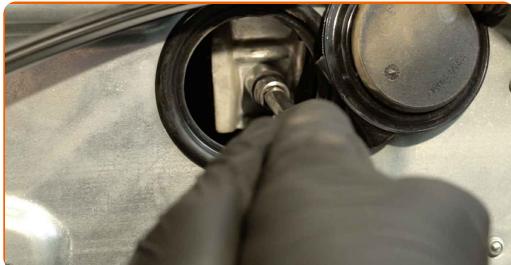

Keitimas: durų užraktas – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite stiklą, kai atsukinėjate tvirtinimus.

13

Pakelkite stiklą iki pat viršaus ir pritvirtinkite durų rème su dažymo juoste.



AUTODOC rekomenduoja:

- Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite stiklą, kai atliekate jo pakėlimą.

14

Nuimkite išorinės durų rankenos tvirtinimo dangtelį. Naudokite ardymui plastikinius įrankius.



15

Atsukite išorinės durų rankenos tvirtinimą. Naudokite Torx T20. Naudokite terkšlinį raktą.



16

Nuimkite išorinės durų rankenos tvirtinimo dangtelį. Naudokite ardymui plastikinius įrankius.



17

Išimkite spynos pavaro trosą. Naudokite plokščią atsuktuvą.




18

Atsukite durų spynos tvirtinimus. Naudokite XZN Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.



19

Atjunkite veidrodėlių reguliaivimo modulio jungtį nuo durų.

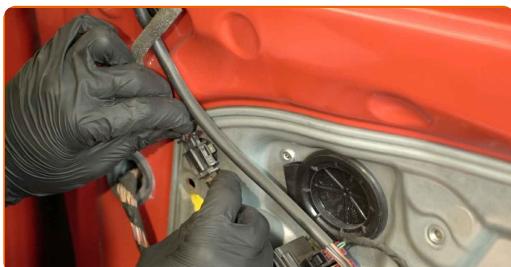

20

Atjunkite laidus nuo apsauginio durų gaubto. Naudokite apdailos ardymo įrankį.



21

Atjunkite audiosistemos garsiakalbių jungtis.



22

Atjunkite laidus nuo apsauginio durų gaubto. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

**23**

Atjunkite veidrodėlių reguliavimo modulį nuo valdymo bloko.

**24**

Atjunkite laidus nuo apsauginio durų gaubto. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

**25**

Atsukite apsauginio durų gaubto tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



26

Išimkite apsauginį durų gaubtą.




Keitimas: durų užraktas – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). AUTODOC rekomenduoja:

- Nenaudokite papildomos jėgos, norėdami nuimti detalę. Kitu atveju, ji gali būti pažeista.

27

Atjunkite durų spynos jungtį. Naudokite plokščią atsuktuvą.

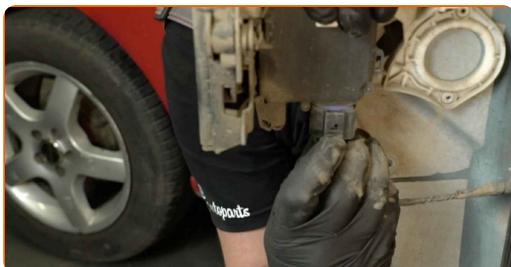

28

Išimkite durų spyną. Naudokite plokščią atsuktuvą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: durų užraktas – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.

29

Išimkite spynos pavaros trosą. Naudokite apdailos ardymo įrankį.



30

Sumontuokite spynos pavaros trosą.



31

Sumontuokite naują spyną.



Keitimas: durų užraktas – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). AUTODOC rekomenduoja:

- Nenaudokite per daug jėgos montavimo metu. Tai gali privesti prie detalės pažeidimo.

32

Prijunkite durų spynos jungti.



33

Uždėkite apsauginį durų gaubtą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: durų užraktas – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Norėdami išvengti tvirtinimų pažeidimo montavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.

34

Prisukite apsauginio durų gaubto tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



35

Priveržkite spynos tvirtinimus. Naudokite XZN Nr. 8. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 20 Nm.



36

Sumontuokite spynos pavaros trosą. Naudokite plokščią atsuktuvą.



Keitimas: durų užraktas – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Patarimas iš
AUTODOC:

- Patikrinkite, ar spyna veikia tinkamai.

37

Uždékite išorinės durų rankenos tvirtinimo dangtelį.



38

Prisukite išorinės durų rankenos tvirtinimą. Naudokite Torx T20. Naudokite terkšlinį raktą.



39

Uždékite išorinės durų rankenos tvirtinimo dangtelį.



40

Prirežkite apsauginio durų gaubto tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite dinamometrinį raktą. Prirežimo jėga 8 Nm.

**41**

Prijunkite laidus prie apsauginio durų gaubto.

**42**

Prijunkite audiosistemos garsiakalbių jungtis.

**43**

Prijunkite laidus prie apsauginio durų gaubto.

**44**

Prijunkite veidrodėlių reguliavimo modulio jungtį prie durų.



45

Prijunkite laidus prie apsauginio durų gaubto.



46

Nuimkite dažymo juostelę.



47

Nuleiskite stiklą ir sumontuokite ji į montavimo vietą stiklo pakelėjo mechanizme.



AUTODOC rekomenduoja:

- Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite stiklą, kai ji nuleidžiate.

48

Prisukite lango stiklo tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



Keitimas: durų užraktas – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite stiklą, kai prisukinėjate tvirtinimus.
- Nenaudokite pernelyg daug jėgos, kai priveržiate tvirtinimus. Pernelyg stiprus priveržimas gali pažeisti stiklą.

49

Priveržkite lango stiklo tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 6 Nm.



50

Uždėkite stiklo pakelėjo tvirtinimų dangtelius.



51

Prijunkite veidrodėlių reguliaivimo modulį prie valdymo bloko.



52

Prijunkite stiklo pakelėjo jungtį prie durų kortelės.



53

Prijunkite durų spynos pavaros trosą.



54

Sumontuokite durų panelę atgal į vietą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: durų užraktas – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti detalę.

55


Prisukite durų porankio tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



56 Sumontuokite durų porankio panelę atgal į vietą. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.



57 Prisukite durų panelės tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

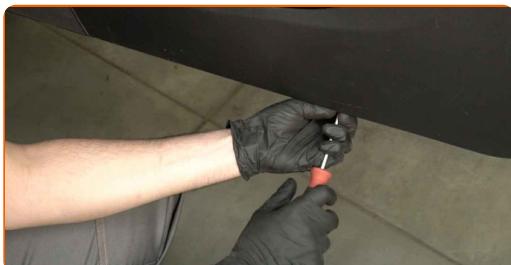


58 Uždarykite automobilio duris.

GERAI PADIRBĖTA! 

[ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ](#)

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

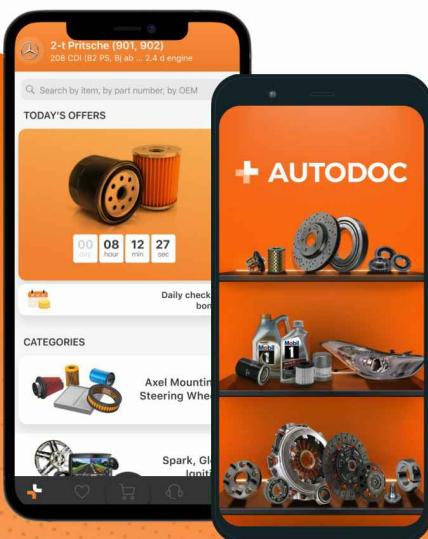

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

DURŲ UŽRAKTAS: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.