



Kaip pakeisti **SKODA OCTAVIA (1Z3)** liambda zondas - keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 LPG

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

KEITIMAS: LIAMBDA ZONDAS – SKODA OCTAVIA (1Z3). REIKIAMU ĮRANKIŲ SARAŠAS:



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Elektros kontaktų valiklis
- Aukštos temperatūros keraminis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 10
- Hollandi anya kulcs: 22
- Apdailos ardymo įrankis
- Reketinis raktas
- Sriegiklis
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: liambda zondas – SKODA OCTAVIA (1Z3). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Pakeitę lambda zondą, ištrinkite klaidos kodą iš elektrinio valdymo bloko ir leiskite jam prisitaikyti prie naujo daviklio.
- Prieš pradėdami darbus, užveskite variklį ir leiskite jam sušilti iki darbinės temperatūros.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobiliuje - SKODA OCTAVIA (1Z3) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite apsauginį déklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
- 3 Pakelkite automobilij keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.
- 4 Atjunkite apatinės variklio karterio apsaugos fiksavimo tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.




- 5 Nuimkite variklio karterio apsaugą.



6

Atjunkite lambda zondo laidus. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

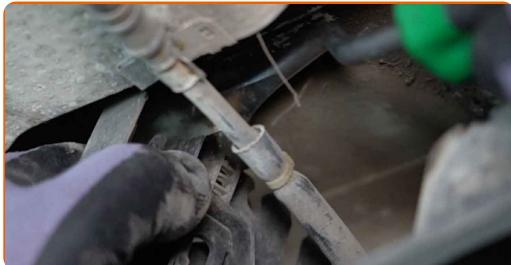

7

Atjunkite lambda zondo jungtį. Naudokite apdailos ardymo įrankį.



8

Išvalykite lambda zondo tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




9

Atsukite lambda zondo tvirtinimą. Naudokite stabdžių žarnelių raktą Nr. 22



10

Nuimkite lambda zondą.

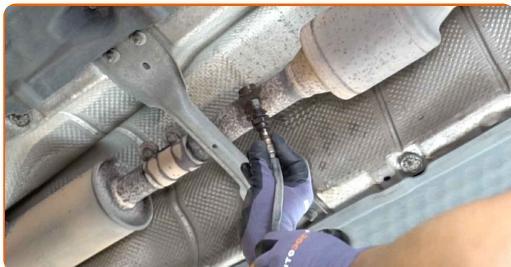**11**

Padarykite sriegį naujam lambda zondui. Naudokite sriegiklį. Naudokite terkšlinį raktą.

**12**


Apdorokite lambda zondą. Naudokite aukštos temperatūros keraminį tepalą.

13

Sumontuokite naują lambda zondą.

**14**

Priveržkite lambda zondo tvirtinimą. Naudokite stabdžių žarnelių raktą Nr. 22 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 37 Nm.

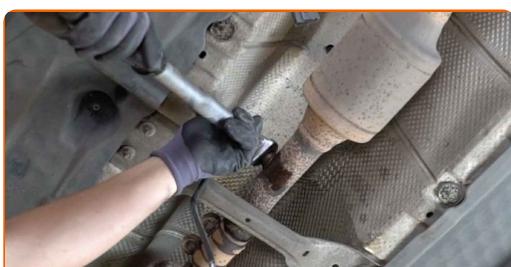

15

Apdorokite lambda zondo jungtį. Naudokite elektros kontaktų valiklį.



16

Prijunkite lambda zondo jungtį.




17

Prijunkite lambda zondo laidus.



18

Uždėkite variklio karterio apatinę apsaugą.

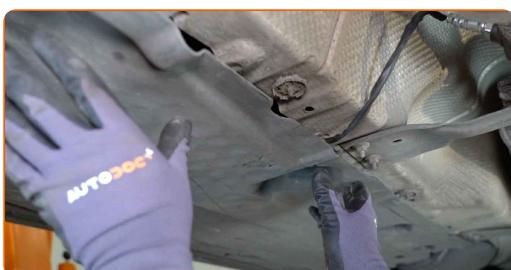

19

Užfiksukite apatinės variklio karterio apsaugos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



20

Nuleiskite automobilį.

21

Ijunkite degimą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korekтиškumu.

22

Išjunkite degimą.

23

Nuimkite apsauginį dėklą.

24

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĘTA! **ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

LIAMBDA ZONDAS: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.